








Einkaufswagen für **Rollstuhl-
fahrer**

Einkaufswagen für Rollstuhlfahrer

Bestellteil

	Einkaufswagen für Rollstuhlfahrer* <small>* serienmäßig mit Ankopplungsmechanik</small>	
	Best.-Nr.	02.17 063.51


Serienmäßige Ausstattung

	Stoßleiste aus Kunststoff, schützt Wagen und Ladeneinrichtung.
	Integrierter Plakatrahmen DIN A 5 aus Kunststoff mit übersichtlichen Bedienungshinweisen. Standardfarbe Lichtgrau RAL 7035. Sonderfarben auf Anfrage.
	Taschenhaken aus Metall in bequemer Griffhöhe.
	Halterung zum Einstellen von zwei Flaschen.

Zubehör auf Wunsch


	Werbegriff für individuelle Werbeeinlagen. Griffrohr mit transparentem Kunststoffmantel. Die Werbeeinlage aus Kunststoffolie wird im Siebdruck mit lichtechten Farben bedruckt.
	Zusätzliches Plakat im Format DIN A 5, Gestaltung nach Ihren Vorlagen.
	Engmaschiger Kleinartikel-Drahtkorb, hochglanz-verzinkt-chromatiert, B 320 x T 130 x H 70 mm.
	Münzpandensystem Wanzl-Box »Solid«. Bitte gewünschte Pfandmünze angeben.

Maßzeichnung

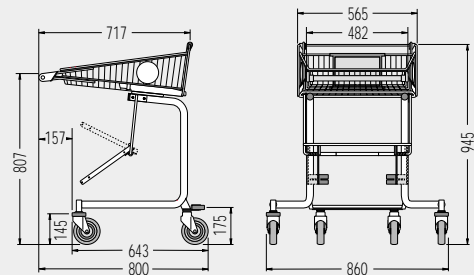

Maße in mm, Korbvolumen 40 Liter, Gewicht 19 kg

Platzsparend ineinanderschiebbar

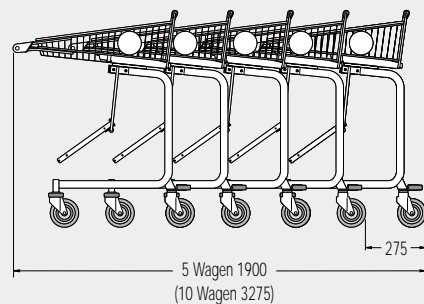

Ausführung

Stabiles Rundrohr-Untergestell mit flexibel einstellbarer Ankopplungsmechanik zur Anbindung von Rollstühlen unterschiedlicher Fabrikate. Formstabiler, engmaschiger Korb mit seitlichen Piktogrammen. Korbklappe mit integriertem Plakatrahmen und Bedienungshinweisen. Rundrohrgriff auf Wunsch mit Werbeeinlage. Griffschutzkappen in attraktiven Standardfarben.



Standardfarben:

Feuerrot RAL 3000
 Reinorange RAL 2004
 Zinkgelb RAL 1018
 Verkehrsgrün RAL 6024
 Ultramarinblau RAL 5002
 Lichtgrau RAL 7035
 Anthrazitgrau RAL 7016

Rollen

Original Wanzl-Rollen \varnothing 125 mm, Lauffläche Gummi. Abweiser zum Schutz von Wagen und Ladeneinrichtung.

Oberfläche

Hochglanz-verzinkt-chromatiert mit eingebranntem Kunststoff-Lack-Schutz.

??? - 10/2001 - Maße in mm, Maßangaben annähernd, Farben ähnlich RAL, Konstruktionsänderungen vorbehalten.



Deutschland: Wanzl Metallwarenfabrik GmbH
 Bubeshheimer Str. 4 · 89340 Leipheim
 Tel. +49 (0) 82 21 / 729-0 · Fax +49 (0) 82 21 / 729-110
 E-Mail info@wanzl.de · www.wanzl.com

Österreich: Wanzl Gesellschaft mbH
 Deutschstraße 12 · 1232 Wien
 Tel. +43 (0) 1 / 616 25 46 · Fax +43 (0) 1 / 616 25 46-20
 E-Mail wanzl@wanzl.at · www.wanzl.com

Schweiz: Wanzl AG
 Hegi/Buriel · 9422 Staad SG
 Tel. +41 (0) 71 / 886 90 10 · Fax +41 (0) 71 / 886 90 15
 E-Mail wanzl@wanzl.ch · www.wanzl.com

Mobilität

spielt in unserer schnelllebigen Zeit eine wichtige Rolle. Ganz besonders für Menschen, die auf Hilfsmittel wie einen Rollstuhl angewiesen sind.

Mit diesem Serviceangebot von Wanzl geben Sie gehbehinderten Kunden ein Stück Normalität und Lebensqualität zurück.

Ihr Engagement für eingeschränkt bewegliche Menschen wird Ihnen sicher gedankt, denn mehr Unabhängigkeit schafft mehr Unternehmungslust beim Einkaufen.



Die Gesamtkonstruktion des neuen Wanzl-Einkaufswagens für Rollstuhlfahrer wurde in einjähriger Zusammenarbeit mit verschiedenen Gruppen von Rollstuhlfahrern in Bad Oeynhausen und der Reha-Fachklinik in Ichenhausen entwickelt.

Das Gesamtkonzept - insbesondere auch die universelle Ankopplungsmechanik - wurde von allen am Projekt beteiligten Rollstuhlfahrern als durchweg positiv aufgenommen und stellt nach Meinung von Fachleuten einen gelungenen Beitrag zur Erleichterung des Alltags für Menschen im Rollstuhl dar.

Deutsche Patentanmeldung
100 40 760.9

selbstständig!

Einkaufen ohne Einschränkung

Ob ein Rollstuhlfahrer auf sich allein gestellt oder mit betreuender Begleitperson unterwegs ist: unsere leichtgängigen Spezial-Einkaufswagen sind in jedem Fall die richtige Lösung, denn sie passen an alle elektrischen und sonst üblichen Rollstuhltypen. Nach dem Ankoppeln bilden sie zusammen eine Einheit, jede Bewegung des Rollstuhls wird vom Einkaufswagen synchron ausgeführt. Er lässt sich auch rasch abkoppeln, wenn man direkt ans Regal heranfahren will.



Rechts einhängen



Links einhängen



Das einfache Ankoppeln an den Rollstuhl ist die Voraussetzung für die Akzeptanz dieses Serviceangebotes.



Rollstuhl elektrisch



Rollstuhl mechanisch